


Bedienungsanleitung 2

Mobile Hebebühne mit hydropneumatischem Antrieb 2-teilig

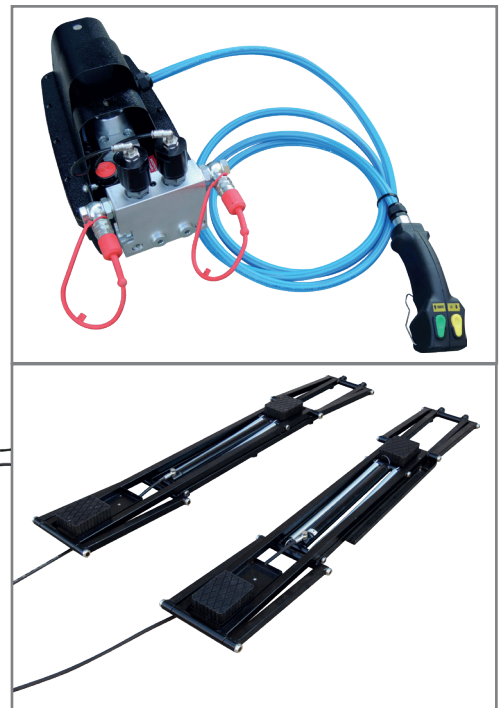

Bitte lesen Sie sorgfältig die Warnhinweise und die vorliegende Bedienungsanleitung. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden an Personen, Tieren oder Ausstattung, die durch unsachgemäße Anwendung des Hebers entstehen.

LIEFERZUSTAND:

Karton 1 beinhaltet die beiden Hubrahmen und Karton 2 beinhaltet den hydropneumatischen Antrieb mit Bedienteil. Vor der Erstinbetriebnahme Lieferzustand überprüfen, Sichtprüfung durchführen und am Antriebsteil die Verschlusschraube des Öltanks durch den mitgelieferten Spezialverschluss mit Ölstandskontrolle ersetzen, sowie einen Druckluftanschluss anstelle der gelben Blindschraube montieren.

INBETRIEBNAHME:

Die beiden Hydraulikschläuche der Hubrahmen mit dem Antriebsbedienteil verbinden. Hierzu die jeweiligen Schutzkappen entfernen und die Schläuche mit den Sicherheitskupplungen am Bedienteil anschließen. Die Sicherheitskupplungen sind selbstsperrend und verhindern so einen Flüssigkeitsaustritt. Auf Sauberkeit und korrekten Sitz achten. Eine geeignete Druckluftversorgung am Bedienteil herstellen. Der verwendete Kompressor sollte einen Betriebsdruck von 6 - 10 bar (idealerweise 8 bar) zur Verfügung stellen.

BENUTZUNG:

Die mobile Hebebühne ist jetzt einsatzbereit. Die beiden Hubrahmen unter dem anzuhebenden Fahrzeug auf ebenen Untergrund positionieren. Gummiauflageblöcke in Position bringen. Auf einer Seite des jeweiligen Hubrahmens können die Blöcke verschoben werden. So einstellen, dass kein Abkippen möglich ist.

Am Handbedienteil den Sicherheitsschalter drücken und gedrückt halten. Durch zusätzlichen Druck auf den Knopf „UP“ (gelb) den Hubvorgang beginnen. Vor dem Erreichen der Aufnahmepunkte am Fahrzeug die exakte Positionierung der Hebebühne und der Auflageblöcke kontrollieren und im Bedarfsfall korrigieren. Nach dem korrekten Ansatz durch erneute Betätigung des Knopfes „UP“ den Hubvorgang fortsetzen. Wenn die gewünschte Arbeitshöhe bzw. die Endhöhe erreicht ist, beide Schalter loslassen. Die Bühne ist jetzt durch die verbauten Sicherheitsventile gesichert, die Arbeiten am Fahrzeug können durchgeführt werden.


Zum Ablassen wiederum den Sicherheitsschalter dauerhaft gedrückt halten und dann durch zusätzliches drücken des Knopfes „DOWN“ (grün) die Hebebühne bis zur gewünschten Zwischenhöhe bzw. zum Endpunkt ablassen.

Die Hubrahmen können jetzt unter dem Fahrzeug entfernt werden. Wenn kein erneuter Einsatz geplant ist, können die Hydraulikschläuche durch betätigen des Schiebemechanismus an den Sicherheitsventilen gelöst werden, das Sperrventil verhindert einen Ölaustritt. Die Druckluftverbindung zum Kompressor abschließen.

Das Hoch- und Runterfahren der Bühne ist nur möglich, wenn der Sicherheitsschalter gedrückt wird. Nur dann funktionieren die Knöpfe „UP“ und „DOWN“. Sollte der Sicherheitsschalter nicht betätigt werden, sind diese Betriebsknöpfe ohne Funktion.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Das Hoch- bzw. Runterfahren der Bühne mit den Knöpfen „UP“ und „DOWN“ ist gesperrt, wenn nicht gleichzeitig der Sicherheitsschalter gedrückt gehalten wird.
- Betrieb nur auf befestigtem und ebenem Untergrund.
- Hubrahmen immer parallel zueinander in gleicher Ausrichtung positionieren.
- Betrieb ausschließlich für den beschriebenen und vorgesehenen Einsatzzweck.
- Nehmen Sie keine bauartlichen Veränderungen vor.
- Halten und beachten Sie Abstand während des gesamten Hub- bzw. Ablassvorganges.
- Hubrahmen/Bühne nicht überfahren.
- Beachten Sie die allgemein üblichen und bekannten Vorschriften zur Arbeitssicherheit.

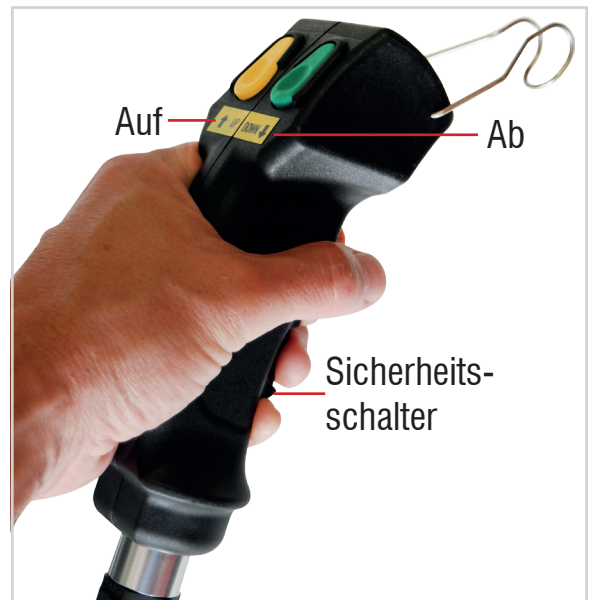

Willy Kunzer GmbH
Römerstraße 17
D-85661 Forstinning

Tel.: 08121/220-0
Fax: 08121/220-50
E-Mail: info@kunzer.de