


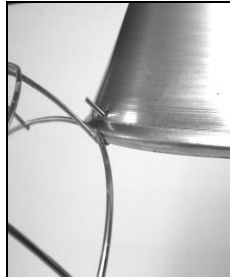


Ursprungszeichen **ARTAS**

Schutzart:  IP X4 spritzwassergeschützt

230V~ max.250 W

Schutzklasse:  schutzisoliert



Achtung !

Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme!

Zur Gewährleistung des Spritzwasserschutzes ist der beigelegte Silikondichtring vor dem Einschrauben des Infrarotstrahlers auf den Gewindesockel zu schieben.

Erst danach den Infrarotstrahler in die Porzellanfassung eindrehen.

Den Haken des Schutzgitters in das Loch des Aluminiumschutzschirmes einhängen und den Haken mit geeignetem Werkzeug umbiegen, so dass das Gitter nicht versehentlich entfernt werden kann. Das federnde Schutzgitter etwas zusammendrücken und formschlüssig in den gewölbten Rand des Aluminiumschutzschirmes einrasten lassen

1. Das Gerät darf nur mit Infrarotstrahlern mit einem E 27 Sockel von maximal 250 W bestückt werden!
2. Schneckenhaken so befestigen, dass er mind. eine Tragkraft von 20 kp besitzt!
3. Gerät nur an den mitgelieferten Schneckenhaken mit Hilfe des Simplexhakens aufhängen!
4. **Das Gerät darf nur mit eingerastetem Schutzgitter betrieben werden!**
5. **Vorsicht Brandgefahr !** Der angegebene Mindestabstand von 0,6 m zu leicht brennbaren Materialien, wie Stroh, Heu o.ä. sowie zu Tieren, darf nicht unterschritten werden!
6. Zwischenwände oder Decken aus entzündbaren Stoffen in Ställen, z.B. zum Herstellen von Boxen, müssen in ihrer Lage so gesichert sein, dass eine unbeabsichtigte Annäherung an das Gerät unmöglich ist!
7. Die bewegliche Anschlussleitung zum Gerät ist so zu führen, dass sie durch Tiere nicht erreicht und beschädigt werden kann!
8. Gerät nicht an der Anschlussleitung aufhängen!
9. Erforderliche Installationen sind nur vom Elektrofachmann vorzunehmen!
10. Keine Infrarotstrahler mit größerer Leistung oder anderen Spannungen als auf dem Gerät angegeben verwenden!
11. Gerät vor Schlag oder Stoß schützen!
12. Gerät regelmäßig von Staubablagerungen befreien sowie Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren! Hierzu unbedingt Netzstecker ziehen!
13. Defekte oder beschädigte Geräte sind sofort außer Betrieb zu setzen und vom Elektrofachmann kontrollieren bzw. reparieren zu lassen!
14. Vor Beginn von Reinigungsarbeiten mit Wasser im Stall das Gerät einschließlich Infrarotstrahler auf Raumtemperatur abkühlen lassen!
15. Bei beschädigtem Infrarotstrahler Netzstecker ziehen!
16. **Zur Gewährleistung des Spritzwasserschutzes darf das Gerät am Infrarotstrahler nicht ohne Silikondichtring betrieben werden!**
17. Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung über ihren Fachhändler dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.
18. Die Garantie beschränkt sich auf Schäden oder Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.