


# Westfalia Bedienungsanleitung

Nr. 105747

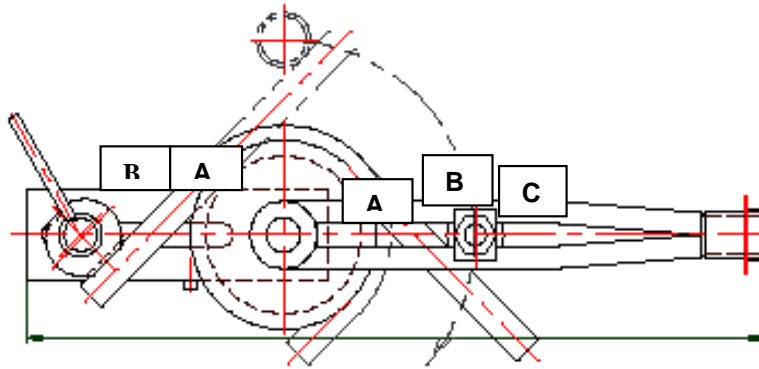

<b>EINSTELLUNGSTABELLE</b>					
Rohrdurch- Messer	Material durch- Messer	Rollen- Abstützung	Lage der Biegerolle	Lage der verl.	Rohr-
Fi 11mm bis 12mm	WS	Fi 78/r6	A	A	klein
	ALU SMH ME		B	B	klein
Fi 14mm bis 15mm	WS	Fi 116/r6	A	A	klein
	ALU SMH ME		B	B	klein
Fi 17mm bis 18mm	WS	Fi 136/r9	B	B	groß
	ALU SMH ME		C	C	groß
Fi 20mm bis 22mm	WS	Fi 136/r11	C	C	groß
	ALU ..... .....		..... .....	..... .....	..... .....

Fi – Durchmesser: WS- Weichstahl; ALU- Aluminium;  
SMH Stahl- Mittelhart; ME - Messing