




W estfalia B edienungsanleitung

MONTAGEANLEITUNG

Art: 878009

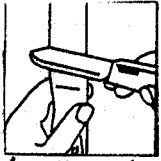


1. alten Gurt einschneiden

Rolladen bis zum Anschlag hochziehen.

Gurt oberhalb der verschlissenen Stelle ca. 5mm einschneiden


Schmales Ende des Edelstahlstreifens durch den Schlitz stecken.

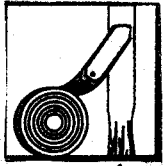

2. Gurt-fix einfügen...

Edelstahlstreifen so umbiegen, daß die Nietlöcher übereinander stehen.

Mit beigefügtem Locher Gurt lochen und die Nieten von beiden Seiten her durchdrücken.

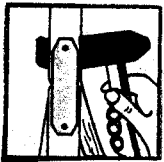


3. ... und vernieten

Mit Hammer zusammenschlagen.
(anderen Hammer gegenhalten)

Alten Gurt mit neuem Gurt bündig schneiden.


Beigefügten Spezial-Klebestreifen von vorne mittig über die Nahtstelle kleben, umknicken und fest ausdrücken.

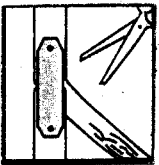

4. alten Gurt abschneiden

Rolladen herunterlassen und neuen Gurt ca 40cm unterhalb des Gurtkastens abschneiden.

Abdeckplatte abschrauben und Gurt vom Gurtwickler lösen. (Vorsicht: Feder ist gespannt! Verletzungsgefahr!)

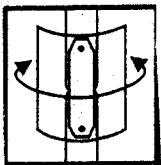

5. und über die Nahtstelle Haftstreifen ankleben

Neuen Gurt lochen, Feder neu spannen und mit Gurt verbinden. Gurtwickler wieder einsetzen, Abdeckplatte aufschrauben - und die Reparatur ist beendet!