


507065 Rückendrucksprüher 16 Liter

Nachdem Sie den Schulterenschutz aus weichem Kunststoff auf den Riemen gezogen haben führen Sie das obere Ende des Schultergurts zunächst etwa 15 cm durch die untere Schlitzführung des Flüssigkeitstanks und ziehen Sie diesen bis nach oben durch. Anschließend führen Sie den Gurt durch einen der vier beiliegenden Hakensteckverschlüsse. Achten Sie dabei darauf, dass der Haken nach unten zeigt und nach vorne ausgerichtet ist.



Das verbleibende Ende des Gurts kann nun wieder durch den oberen Schlitz zurückgeführt werden. Ziehen Sie das Ende diesmal langsam durch die mittige Schlitzführung bis der Hakensteckverschluss komplett im oberen Schlitz sitzt. Wiederholen Sie diese Schritte für drei der insgesamt vier Führungsschlitze am Tank – den beiden oberen sowie dem unteren rechten Schlitz am Boden des Tanks.

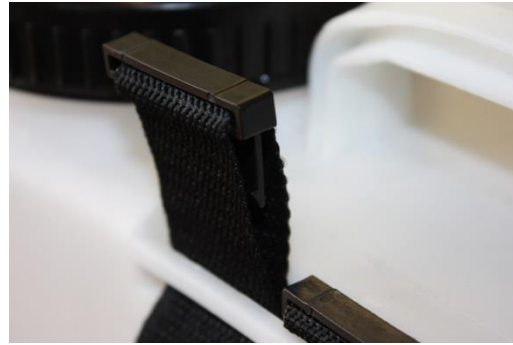

Die Aussparung am unteren linken Ende des Tanks dient entgegen der drei Führungsschlitze zum Einhängen des beiliegenden Einhängehakens.

Der Einhängehaken wird ähnlich wie oben zunächst präpariert. Führen Sie den Gurt durch von unten den Einhängehaken. Im Anschluss führen Sie den Gurt durch den Hakensteckverschluss.



Achten Sie dabei darauf, dass der Haken nach unten zeigt und nach vorne ausgerichtet ist.

Diesmal ziehen Sie das Ende langsam durch die den Einhängehaken zurück bis der Hakensteckverschluss komplett im oberen Schlitz sitzt.



Rechtsseitig haben Sie somit einen fest angebrachten Schultergurt und linksseitig einen schnell lösbaren Gurt mit Einhängehaken für ein einfaches Auf- und Abschnallen des Tanks.

